


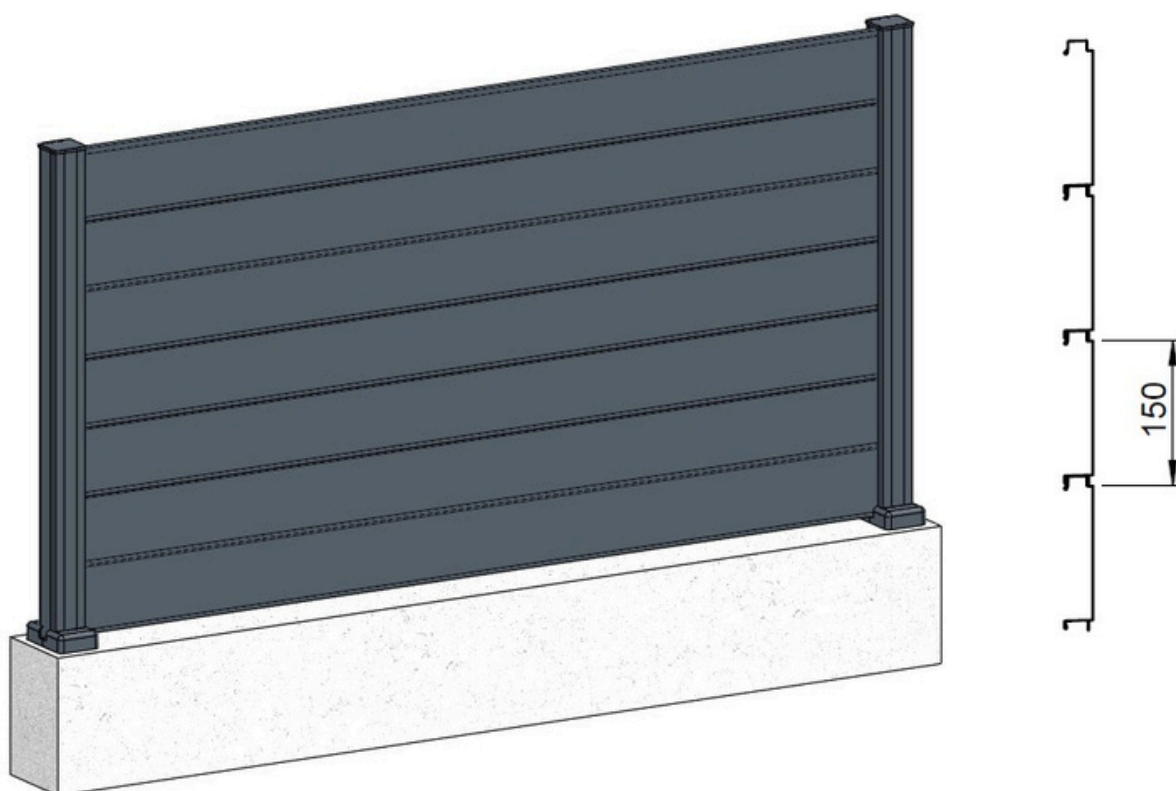


CLOTURE STRATA

NOTICE DE POSE




Éléments qui composent le kit

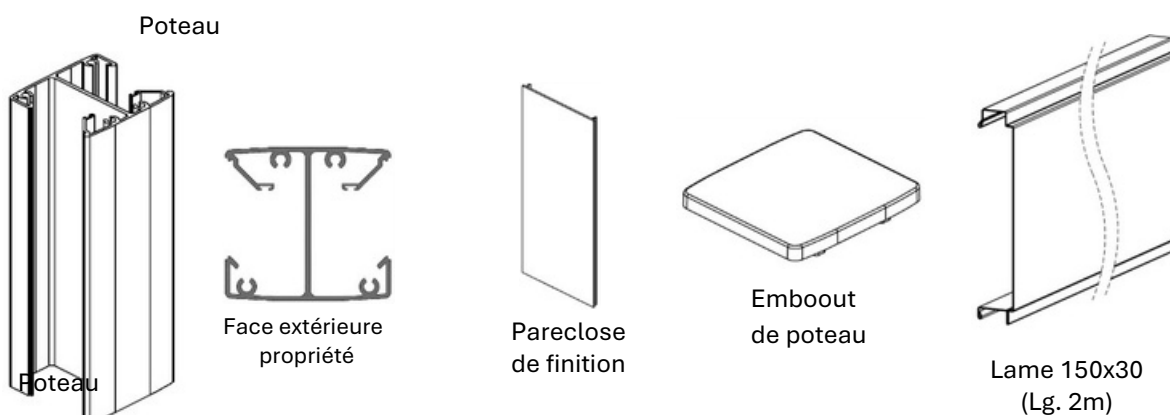


Éléments selon votre configuration et options


Platine PL10

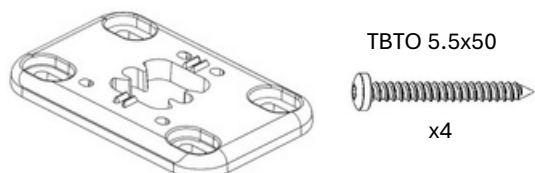

Platine PL14

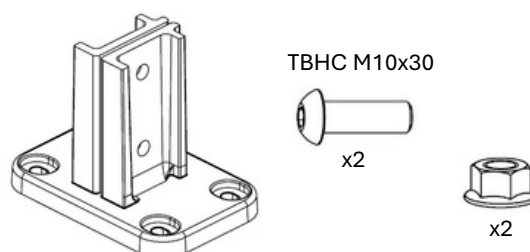


Kit pour fixation




Kit pour fixation rallongé (option)




Platine PL18

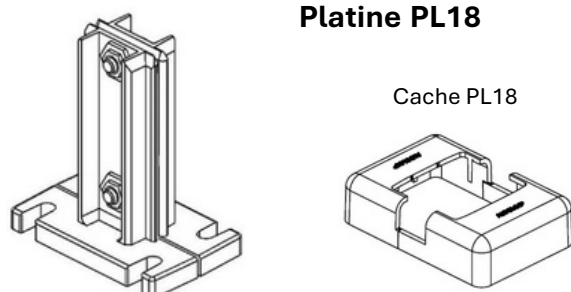

Kit pour fixation

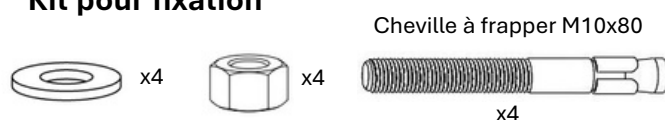

U de départ sur mur

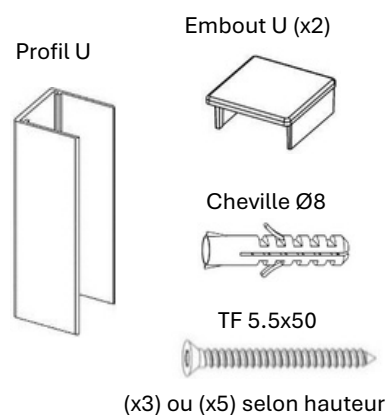

Recommandations

Stockage :

A réception des éléments de votre clôture :

- Vérifier la présence de tous les éléments ainsi que la quincaillerie nécessaire à la pose.
- Stocker à l'abri des intempéries.

Fixations :

Assurez vous de la solidité de votre muret avant la pose, consolider le si besoin.

Des chevilles plastiques sont fournies avec la clôture. Ces chevilles sont prévues pour une pose sur des éléments pleins en béton. Des chevilles spécifiques seront nécessaires si les chevilles plastiques ne conviennent pas aux matériaux sur lesquels la clôture doit être fixée.

Consignes de sécurité :

Ne pas faire la pose de la clôture si le vent est supérieur à 40 km/h.

Ne quittez pas le chantier sans vous assurer que la clôture soit bien fixée.

Lors de l'utilisation de matériel électroportatif, il est fortement conseillé de vous équiper des protections ci-dessous.



Lunettes de protection



Casque anti-bruit



Gants

Nettoyage :

L'entretien consiste à nettoyer périodiquement la clôture:

En zone rurale ou urbaine peu dense ou l'ambiance ne comporte pas d'éléments agressifs, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de 1 fois / an.

En zone urbaine, ou l'ambiance comporte des éléments agressifs, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de 2 fois / an.

En zone industrielle ou marine, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de 3 fois / an.

Technique de nettoyage :



Une éponge non abrasive



Eau tiède + détergent inerte



Rinçage à l'eau claire



Essuyage avec un chiffon doux

Il est essentiel d'éviter l'usage de produits très agressifs, tels que certains détergents pour lave vaisselle, lessives, solvants et produits basiques ou acides. Il faut également proscrire l'usage de nettoyeur haute pression et les tampons abrasifs grossiers, tels que paille de fer, papier Eméri, etc... Eviter le nettoyage des surfaces chaudes et ensoleillées, surtout pour les surfaces laquées.

Protection de l'environnement et réemploi/recyclage du produit :

Si vos produits sont encore fonctionnel et en bon état, nous vous conseillons de les revendre ou de les donner à une structure de réemploi.

Si ce n'est pas possible, déposez-les dans un point de collecte en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB). Ceux-ci pourront être recyclés !

Les pictogrammes ci-dessous vous informent sur les gestes de tri à appliquer aux emballages composant actuellement votre commande. Closiumvous remercie par avance pour votre contribution.



Consignes pouvant varier localement

Outillage nécessaire





Perceuse à percussion



Visseuse



13 et 17




Béton Ø8 - Ø10



Acier Ø10.5



Em
bouts
TORX



H6 et H8

Pour la recoupe des profils



Scie sauteuse +
lame à métaux

Ou



Scie à onglets avec
lame pour alu

Ou



Meuleuse avec
disque à métaux

Ou



Scie à métaux

Types de fixation des poteaux

Hauteur « **H** »
Maxi en m

Platine
PL10

$H \leq 1,02$

Platine
PL14

$1,02 < H \leq 1,4$


Platine
PL18

$1,4 < H \leq 1,8$


Poteau à sceller /
ou platine PL18 au sol

Jusqu'à 1,8 m

Dimension
Maçonnerie
minimum

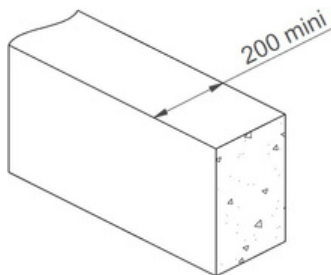


Dans béton plein de bonne qualité
Si parpaings creux → scellement chimique

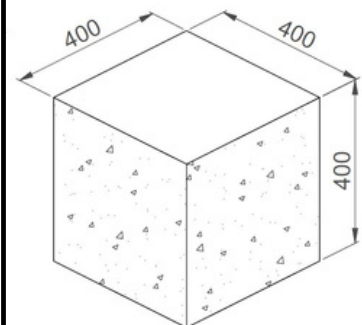


Si platine PL14 ou PL18: Attention à la position du gabarit (voir pages 6 et 7) et une recoupe du remplissage est nécessaire (voir page 11).


Gestion des angles : Possibilité de réaliser tous les angles de 90° à 180°

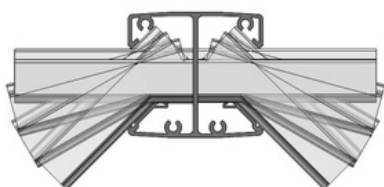


90°

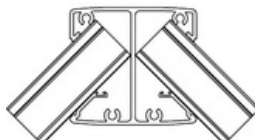

135°

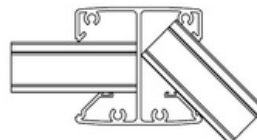


180°


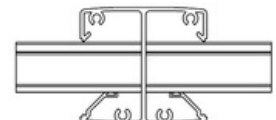


1 – Fixation des poteaux sur platine PL10


1.1 - Fixer la platine PL10 sur le poteau :

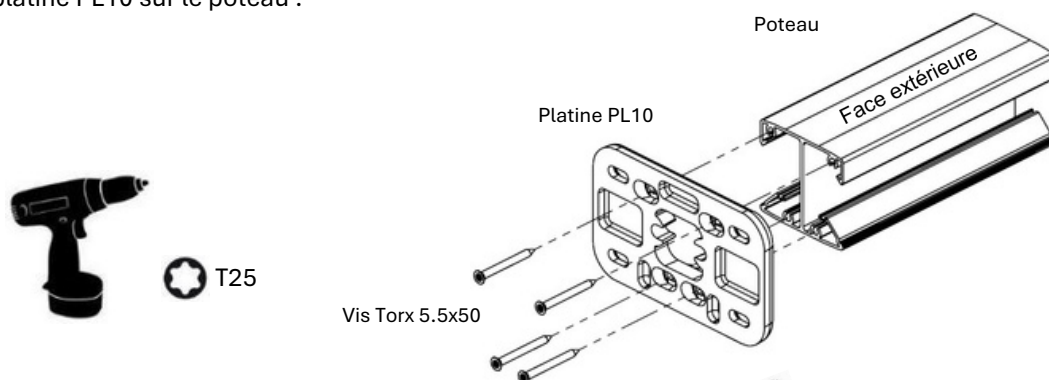

1.2 – Tracer l'emplacement des poteaux:

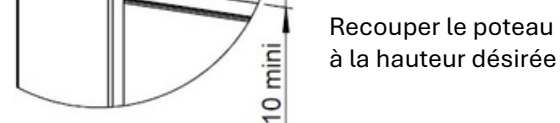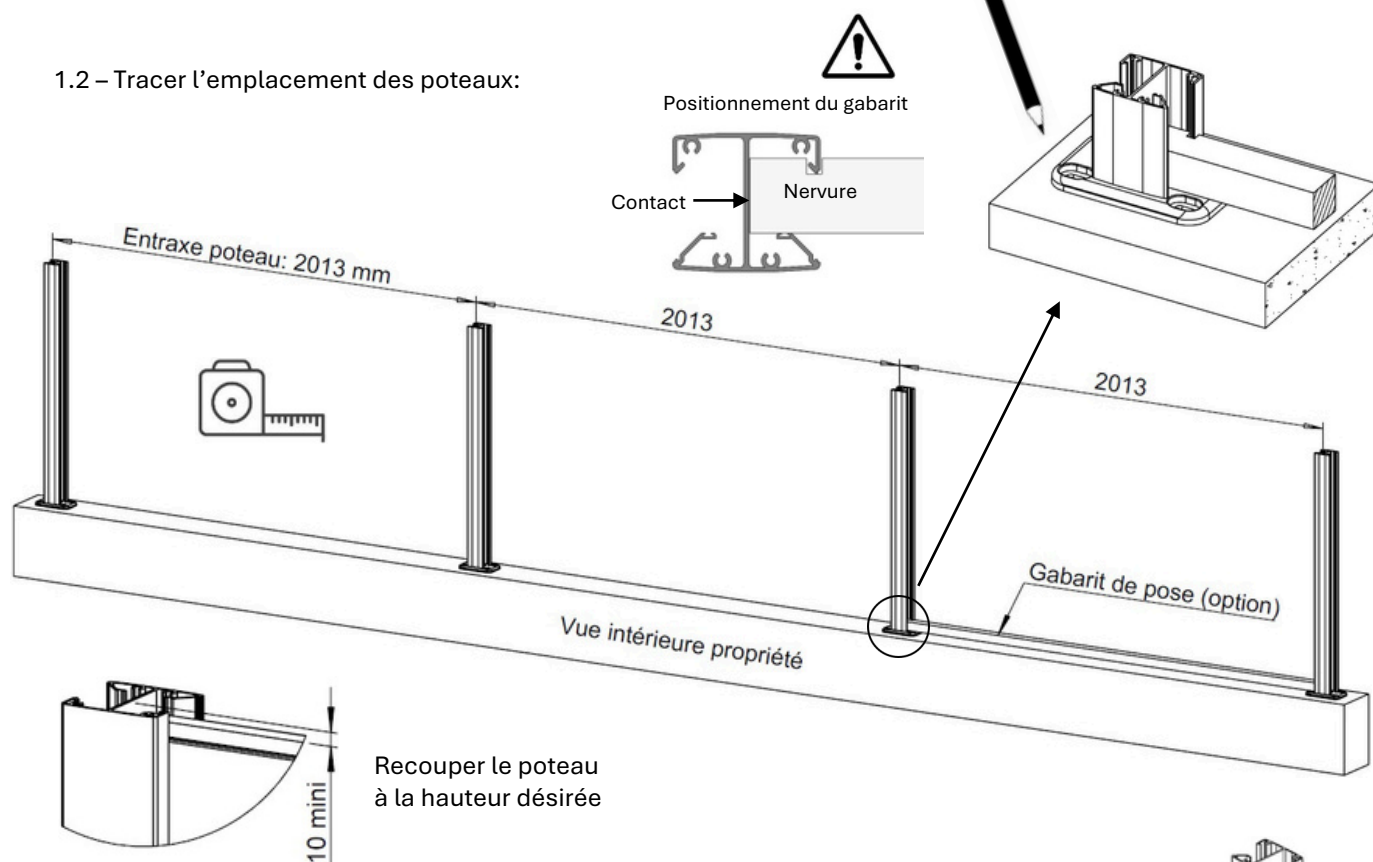


1.3 – Fixer les poteaux :

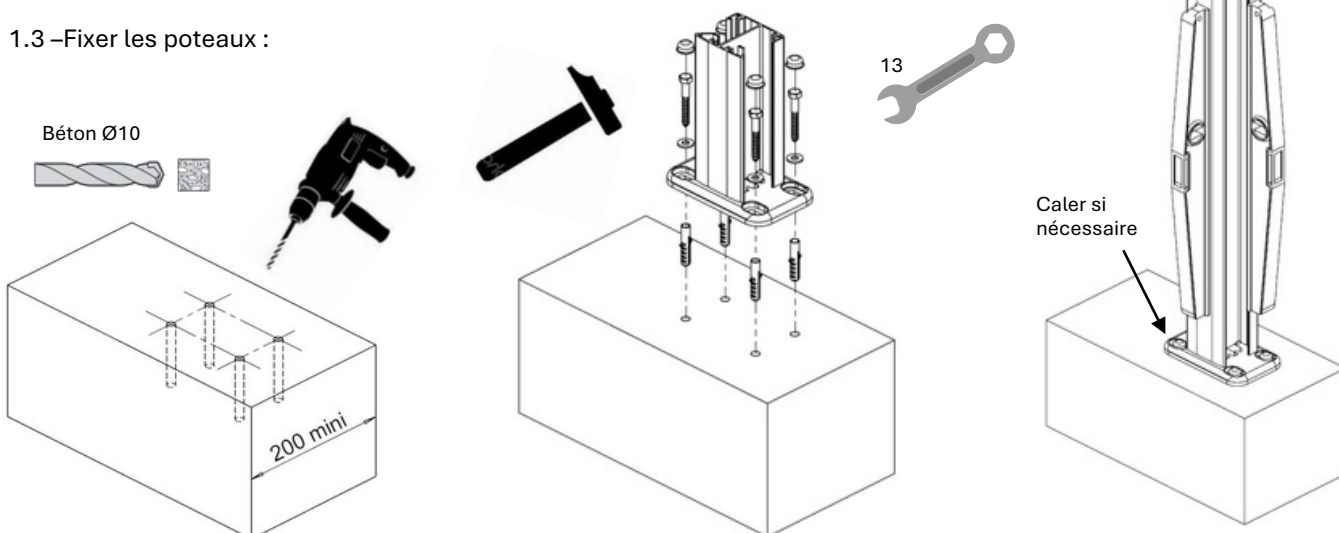


2 – Fixation des poteaux sur platine PL14


2.1 – Fixer la platine PL14 sur le poteau :

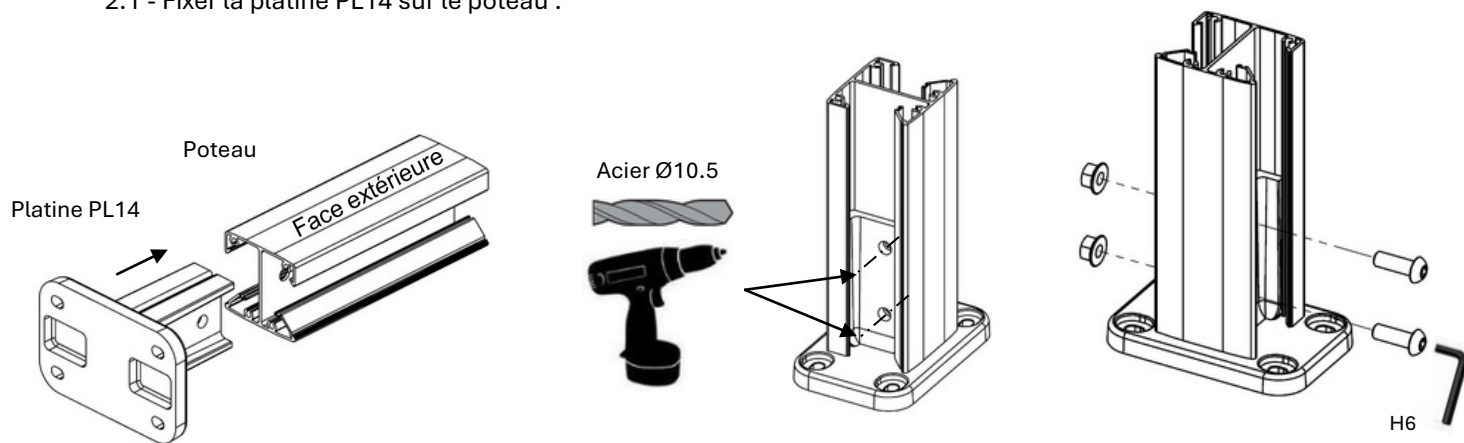

2.2 – Tracer l'emplacement des poteaux :

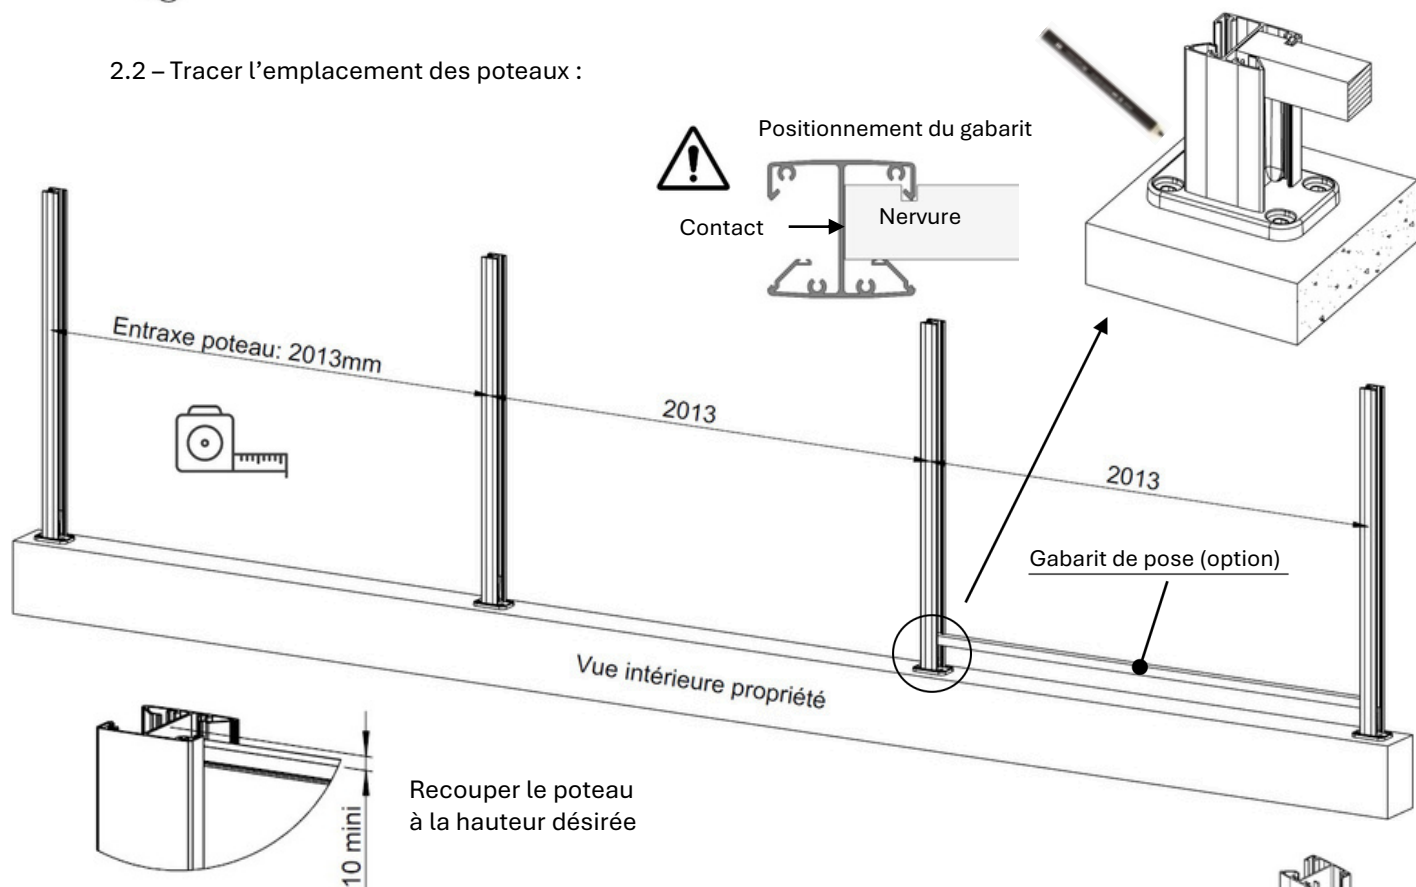


2.3 – Fixer les poteaux :

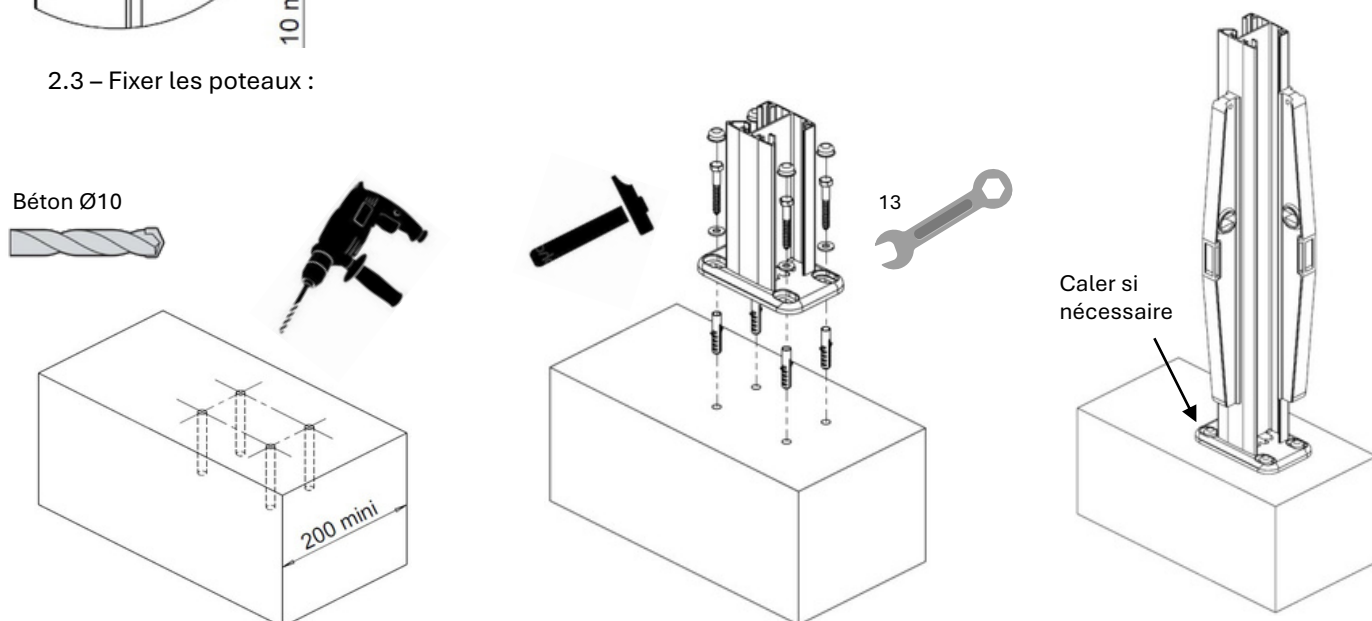


3 – Fixation des poteaux sur platine PL18


3.1 - Fixer la platine PL18 sur le poteau :

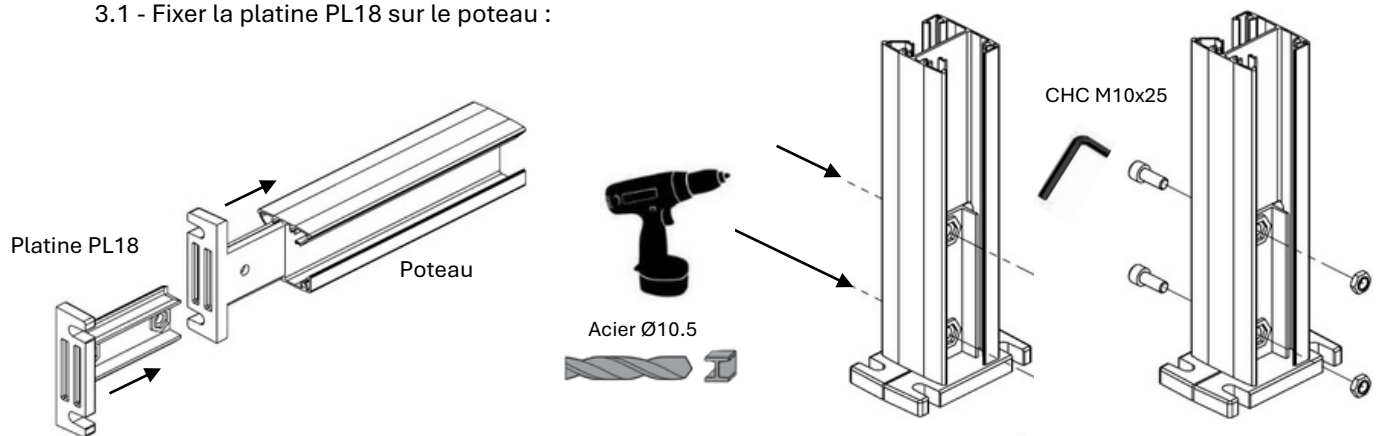

3.2 – Tracer l'emplacement des poteaux :

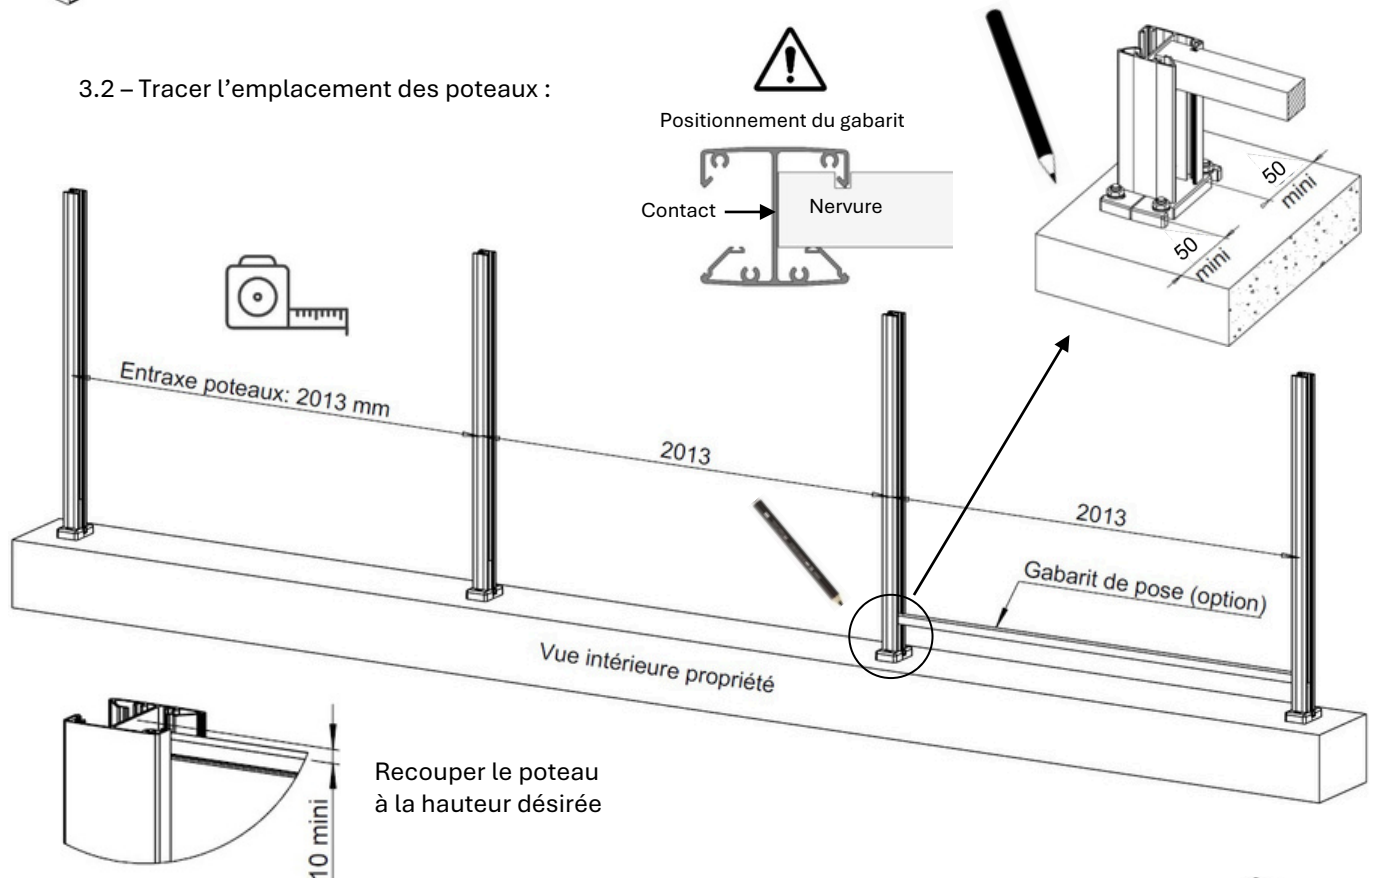


3.3 – Fixer les poteaux :

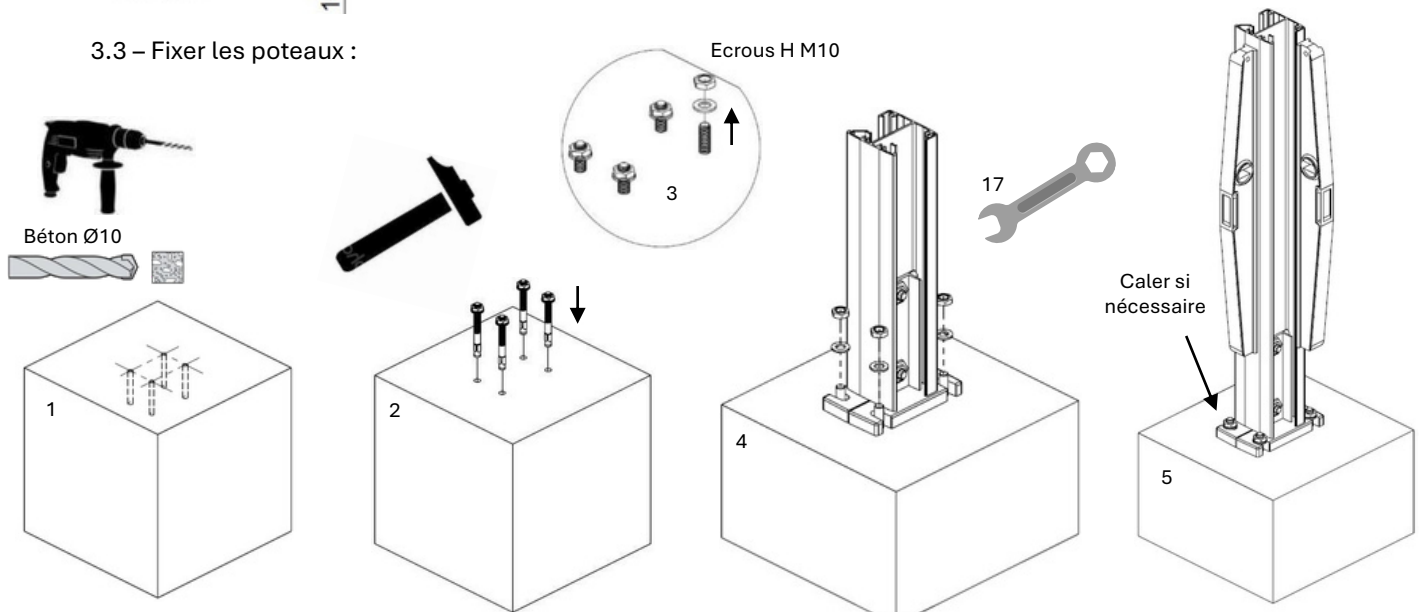


4 – Poteau à sceller

4.1 - Tracer l'emplacement des poteaux :

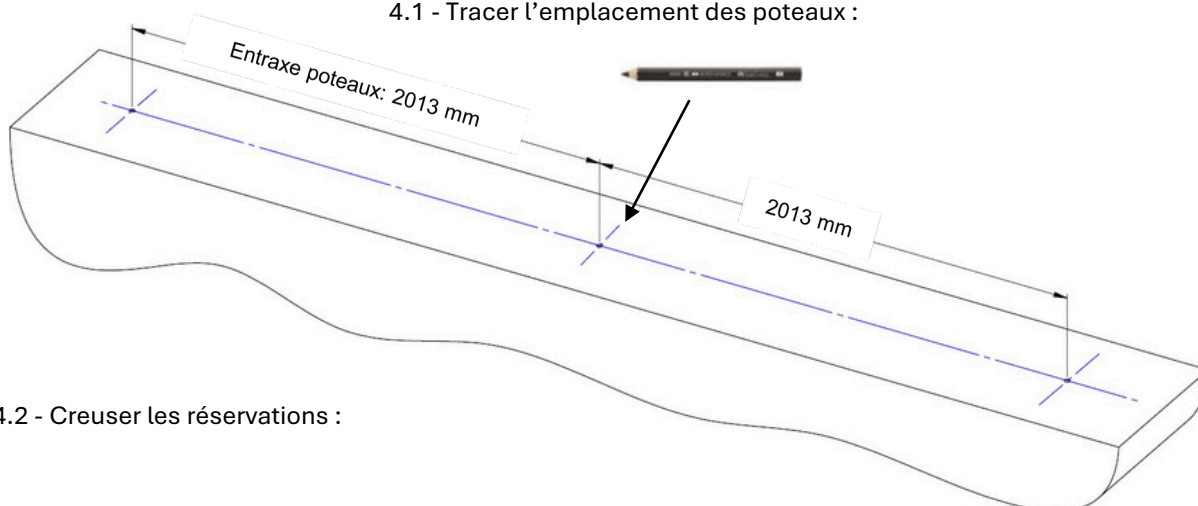


4.2 - Creuser les réservations :

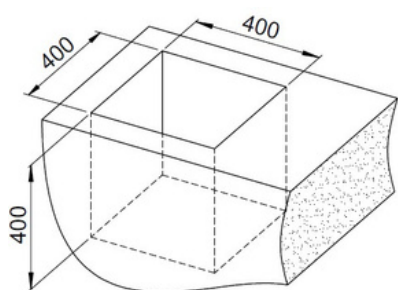


Adapter les dimensions
selon nature du sol

4.3 - Sceller le 1^{er} poteau :

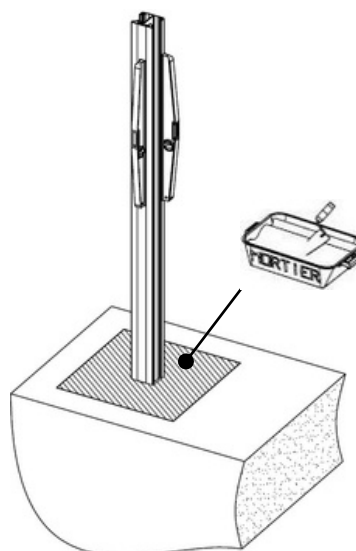


4.4 - Sceller les poteaux suivants :






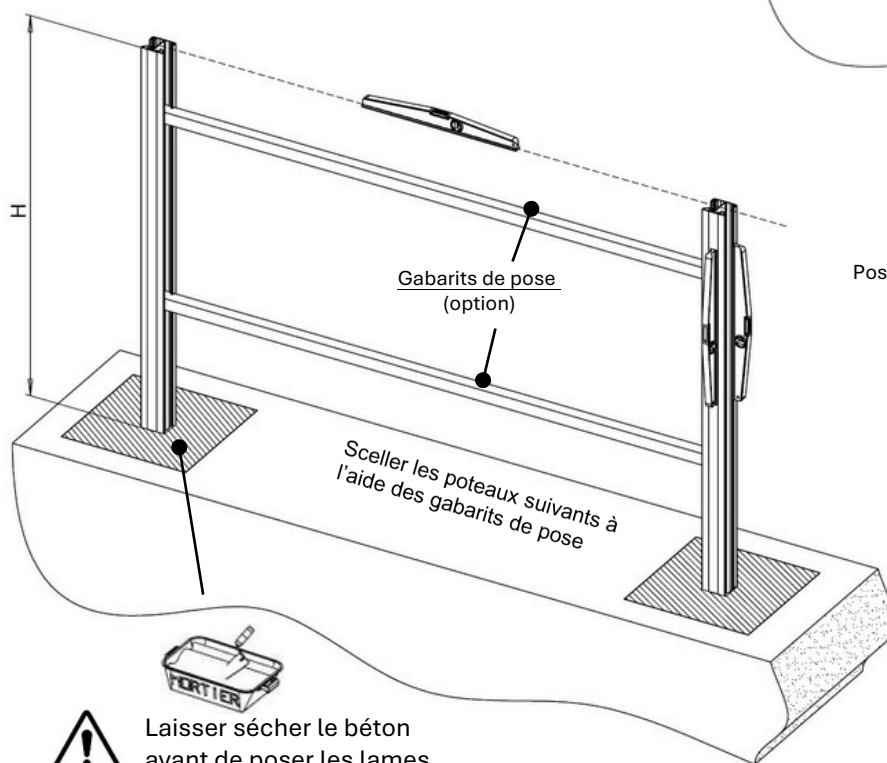


Laisser sécher le béton
avant de poser les lames

Positionnement du gabarit

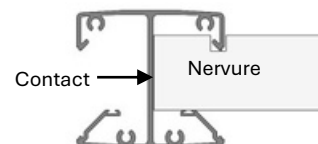


5 – Départ ou arrivée clôture sur mur

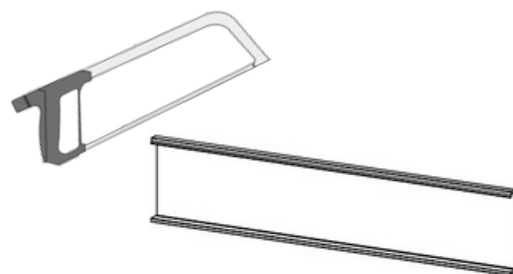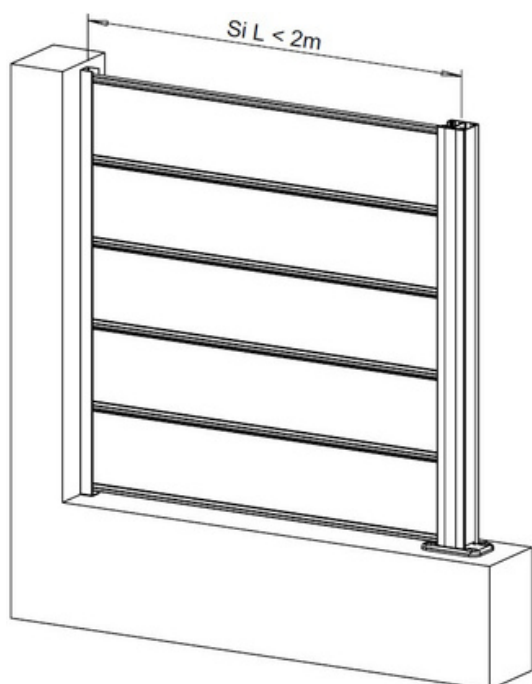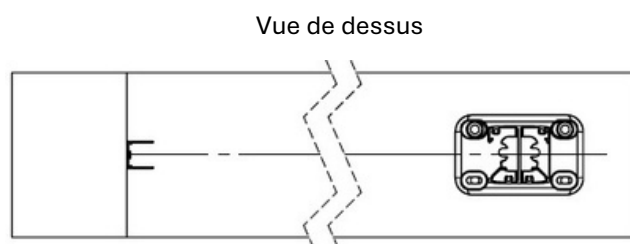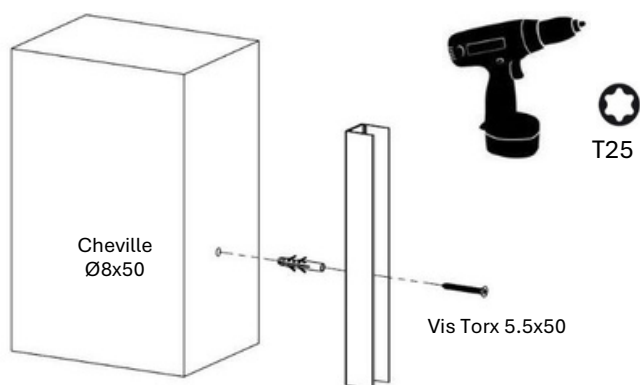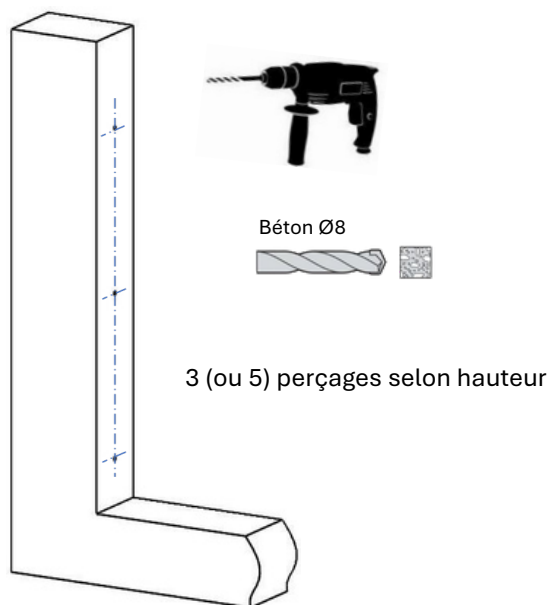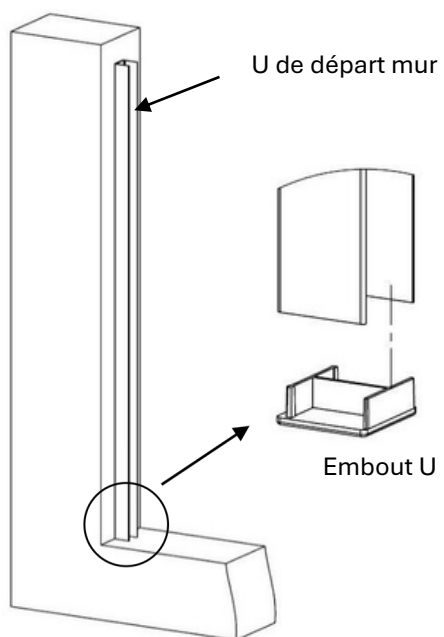


Recouper la lame à la largeur souhaitée en prenant soin de la protéger.
Voir outillage préconisé page 4.



5 - Remplissage

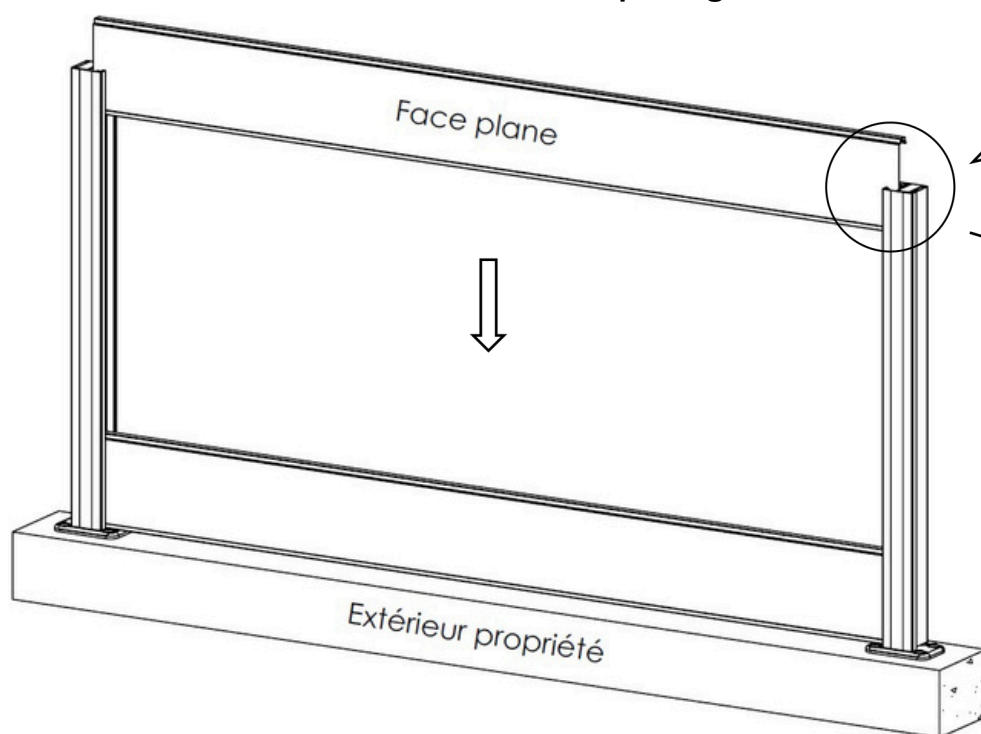

Astuce du poseur :
passer une éponge avec du
savon sur les parois du
poteau afin de faciliter la
pose des lames

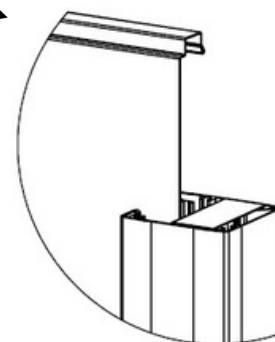


Sens de pose :
Face plane de la lame
côté extérieur propriété

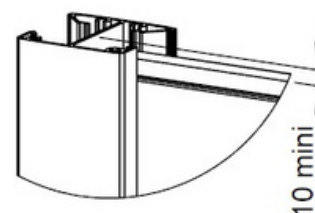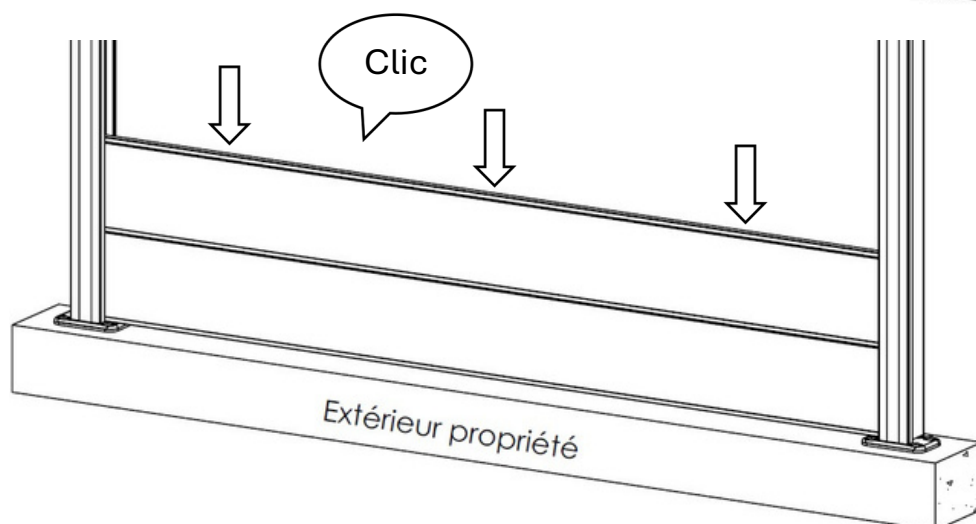


Si platines PL14 ou PL18 :


Recouper la 1^{ère} lame de 15 mm sur puis la glisser et la centrer entre les poteaux.
Recouper en prenant soin de la protéger, voir outillage préconisé page 4.

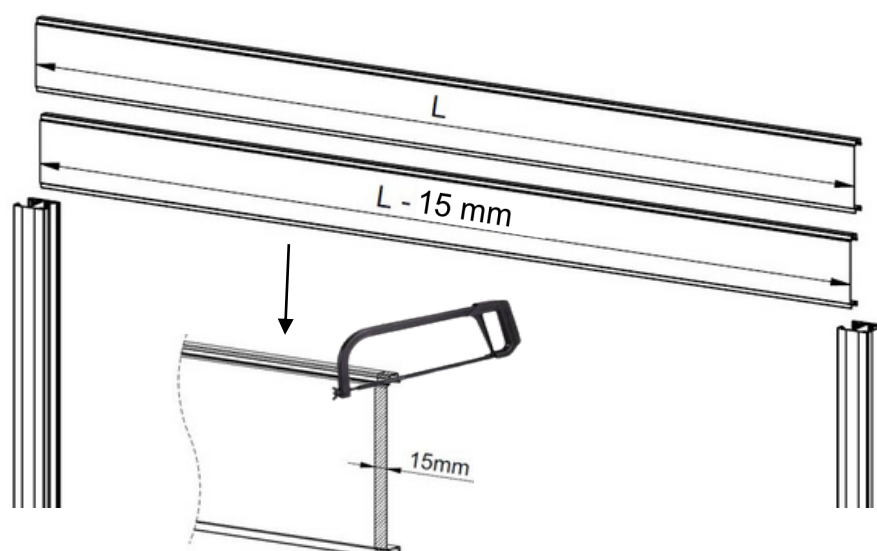

-7,5mm de
chaque coté

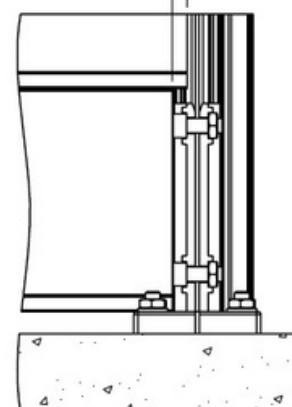


7 – Remplissage lame décor (équivalent 2 lames)

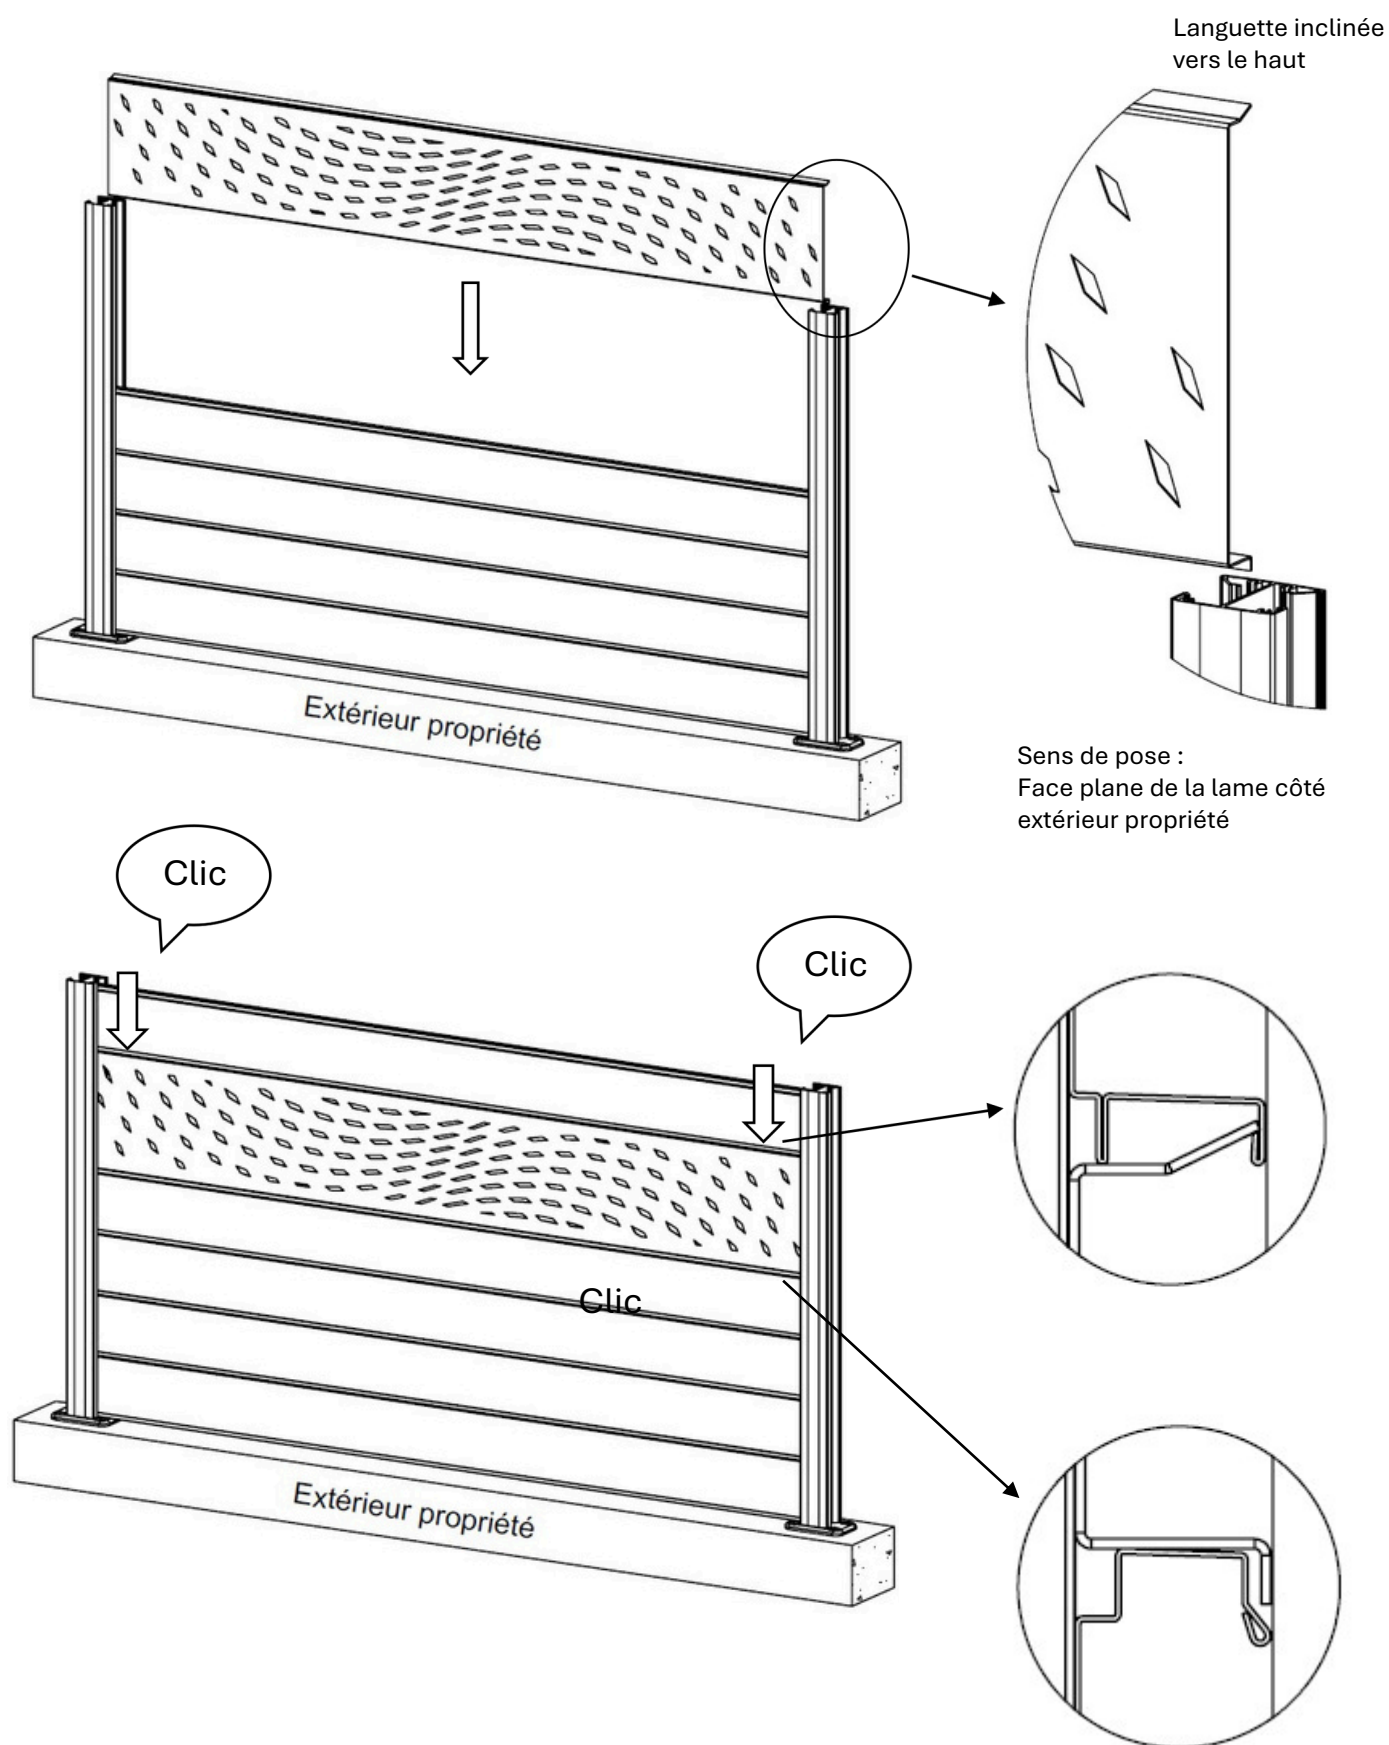


8 – Finitions :

Insérer le chapeau

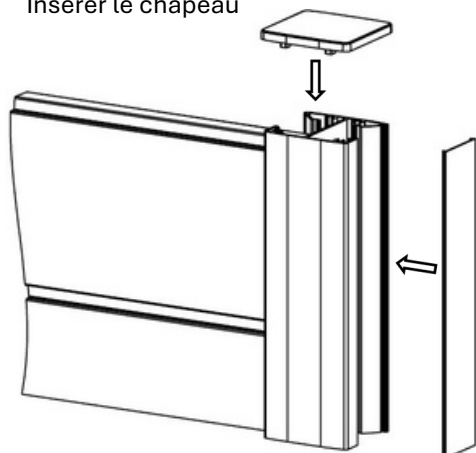


Clipper la parclose

*Astuce du poseur :
A l'aide d'une pince, écarter
légèrement les extrémités de la
dernière lame pour l'amener au
contact du poteau et ainsi éviter le
jeu.*

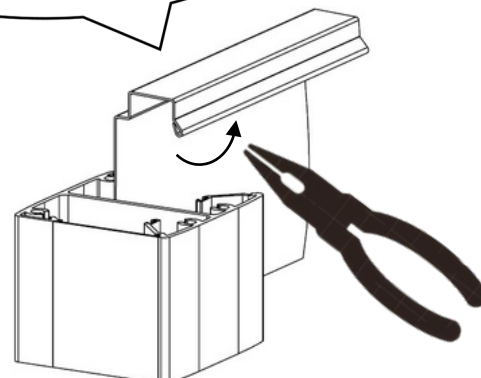


Si platine PL18:

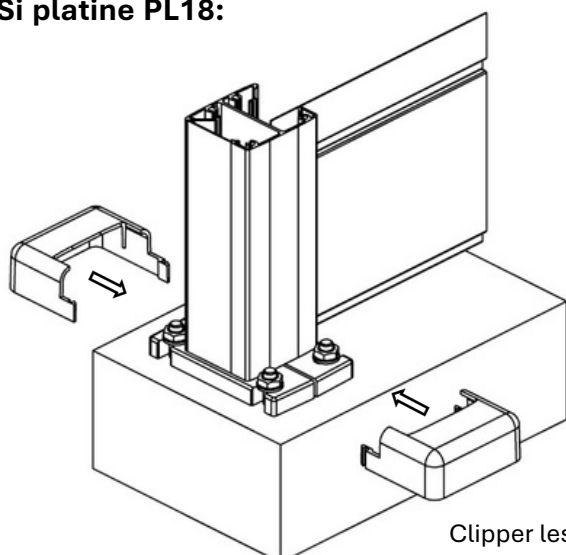

Clipper les caches

Si départ ou arrivée sur mur :

Embout TU

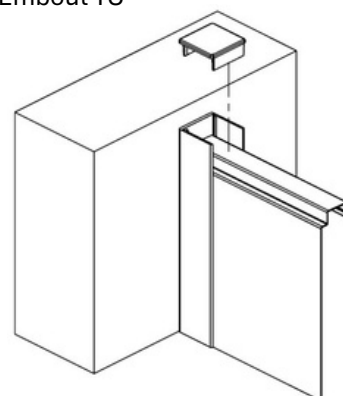

Si poteau d'angle : recouper la partie du capot prévue à cet effet

